取　扱　説　明　書

縦置き「助さん」

横置き「格さん」

当製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本取扱説明書をお読み下さい。
お読みになった後も必ず保存して下さい。

有　限　会　社　　フ　ァ　ー　ス　ト

お問合せ番号（フリーダイアル）0120－50－5703

この取扱説明書は当社ホームページにてダウンロードできます
http://sukekaku-first.com/

この度は、ファースト助さん・格さんをお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を安全にお使い頂く為に必ずお読み下さい。

- この取扱説明書は、助さん、格さん取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。**ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みの上**正しくお使いいただき最良の状態でお使い下さい。
- お読みになった後も、必ず製品に近接して大切に保管下さい。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
- この取り扱い説明書を紛失又は損傷された場合、また警告シールが破損・剥離・退色して見えにくくなったら速やかに販売店・特約店・指定サービス店又は当営業所にご注文下さい。
- 品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容及び写真・図・イラストなどの一部が本製品と一致しない場合がありますのでご了承下さい。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お近くの販売店・特約店・指定サービス店又は当営業所にお問い合わせ下さい。

印付きの下記マークは、安全上特に重要な項目ですので、必ずお守り下さい。
下さい。

警告　適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な障害が生じる危険性が極めて大きいことを示します。

危険　適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な障害が生じる危険が存在することを示します。

注意　安全な取り扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に、障害または製品の重大な破損に至る可能性があることを示します。

使用目的

1．　本製品は、勾配のある屋根の上での塗装作業の際に塗料缶を水平にして
　安全に作業を行う作業用バケットです。
2．　本製品は、勾配のある屋根・鋼板屋根の上での作業の際にキャスターにて
　転がしながら作業を行う作業用バケットです。
3．　本製品は、床塗り作業の際に、キャスターにて転がしながら作業を行う
　作業用バケットです。
4．　本製品を作業の際に工具入れとして使用しないで下さい。
　　（屋根上での放置は危険です。）

特徴

1．　屋根の上での塗装作業時に塗料缶を水平にたもて安心、安全です。
2．　屋根の上での塗装作業時に塗料缶の移動が楽にできます。
3．　コロニアル・フラット瓦・鋼板屋根での塗装作業時に塗料缶の移動が楽にできます。
4．　床塗り作業時の塗料缶の移動が楽にできます。
5．　勾配に合わせて角度調節が出来ます。
6．　ゴム足・キャスターを使用してるので屋根面に傷を付けず高品質をたもてます。
7．　屋根での塗装作業時に長柄を使っての作業が楽にできます。
8．　折半屋根の形状高さ20cmまで作業が可能です。
9．　重さは3kgでとても軽量です。
10．　横型　縦型があります。

安全に使用するために必ず守っていただきたいこと

警告

1. 降雨時や降灰時及び強風時には、絶対に使用しないで下さい。
2. 使用前には必ず使用前点検を行い使用して下さい。
3. 使用者は必ず取扱説明書を熟知した人に限り使用して下さい。
4. 取扱いには充分な注意を払い、乱暴な扱いは、絶対にしないで下さい。
5. 缶入れバケットの最大積載量は16kgです。それ以上は絶対に乗せないで下さい。
6. 3寸勾配以上では、本製品の手ばなしでの作業は絶対にしないで下さい。
7. ウインチ、ロープ等で一斗缶材料その他資材の吊り上げ用途には使用しないで下さい。
8. 本製品をむやみに改造することは絶対に行わないで下さい。
9. 屋根の上に絶対に放置しないで下さい。

危険

1. 瓦・カラーベスト・スレート屋根及び、勾配が3寸以上の屋根には一定方向キャスター及び両方向キャスターは使用しないで下さい。
2. ロング足にて使用する場合は、足のボルトを3cm以上、安定脚部内に確実におさめてください。
3. 一定方向キャスターの制御板は必ず水下(勾配の低い)の方向に装着して下さい。
4. 脚部装着はネジのゆるみがないように確実に止めて下さい。
5. 6寸勾配以上での使用はしないで下さい。
7. 塗料が付着したら必ずふきとって下さい。特に角度調整装置及び補助装置の良好な機能が損なわれますので確実にふきとって下さい。
8. ゴム足及びキャスターは消耗品ですのですり減ったら交換して下さい。

（ファースト純正部品をお使い下さい。）

注意

1. 角度調整は、缶入れバケットに何も入れず空の状態で行って下さい。
2. 角度調整は、必ず作業用ハンドルを持って行って下さい。
3. 角度調整装置の穴に調整ピンを確実に挿入して下さい。
4. 角度調整補助装置の補助棒に補助爪を確実にかけて下さい。
5. 角度調整装置と角度補助装置の高さは水平に合わせて下さい。
6. 安定台座と缶入れバケットの間に手、足を入れないで下さい。
7. 角度補助装置の補助爪に注意して操作して下さい。
8. 使用前点検を行い作業に使用して下さい。
9. 車両等への積み込み・運搬時は横に寝かせずに必ず縦置きして下さい。

各部の名称

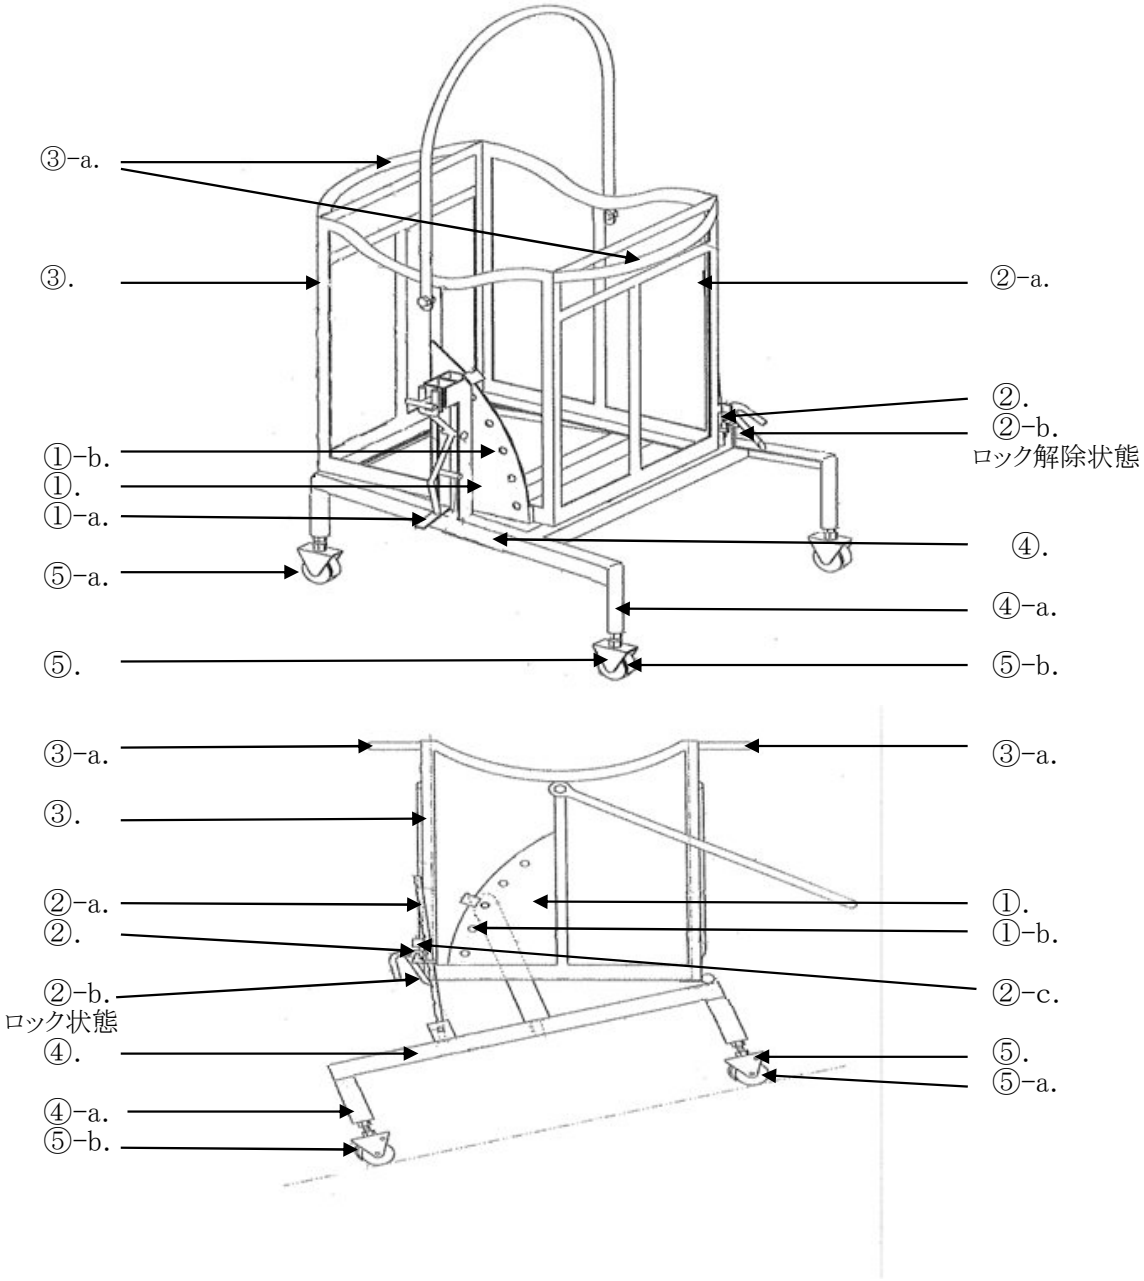

①.　角度調整装置
　①－a.　ペダル
　①－b.　角度調節穴
②.　角度調整補助装置
　②－a.　補助棒
　②－b.　補助爪
　②－c.　補助爪ストッパー
③.　缶入れバケット
　③－a.　作業用ハンドル
　③－b.　持ち運び用ハンドル
④.　安定台座
　④－a.　安定脚部
⑤.　一定方向キャスター
　⑤－a.　キャスター部
　⑤－b.　キャスター制御板(ストッパー)

仕 様 内 容

	縦 型「助さん」		横 型「格さん」	
重　量	3.0kg		3.0kg	
長　さ	45.0cm		45.0cm	
幅	35.0cm		51.5cm	
高さゴムアダプター使用	43.5cm	（脚部の高さ　9.0cm）	31.0cm	（脚部の高さ　9.0cm）
高さキャスター使用(最小)	46.0cm	（脚部の高さ 13.0cm）	35.0cm	（脚部の高さ 13.0cm）
高さキャスター使用(最大)	54.0cm	（脚部の高さ 20.0cm）	41.5cm	（脚部の高さ 20.0cm）
最大傾斜	80°		60°	
最大搭載量	16.0kg			

使 用 手 順 書

1.使用前点検

1).ご使用の前に点検をして下さい。(破損箇所の有無)

破損箇所の有無、キャスター部・角度調整装置及び補助装置の動作を必ずご確認下さい。

2.使用する場所に合わせて安定脚部を装着します。

1).瓦・コロニアル・スレート屋根の場合は、ゴム足を使用して下さい。

2).鋼板・折半屋根・床の場合は、一定方向キャスター又は両方向キャスターを使用して下さい。

＊瓦・コロニアル・スレート屋根及び勾配が3寸以上の屋根には一定方向キャスターは使用しないで下さい。

＊ロング安定脚部で使用する場合は、ロング足のボルトを3㎝以上、安定脚部内に確実に収めて下さい。

その際、ボルトナットを確実に締め付けて下さい。

＊一定方向キャスター及び両方向キャスターは、スパナで確実に締め付けて装着して下さい

3.使用する場所の角度に合わせて缶入れバケットの角度調整装置にて角度を調整します。

1).角度調整ペダルを操作し、作業用ハンドルを持って角度を調整する。

2).角度調整板の穴に調整ピンを入れます。

3).角度調整補助装置を確認する。

4).角度調整装置をあげると角度調整補助装置も同時にあがります。

5).補助棒に補助爪が確実に掛っているか確認をする。

掛っていなければかけて角度調整装置と平行にあわせる。

＊角度調整を行う時は、バケットの中は、空の状態で行って下さい。

＊調整ピンは、カチッと音がするのを確認後、必ず目視にて確認し確実に挿入させて下さい。

＊安定脚部4本が作業面に確実についているか確認して下さい。脚部が一本でも浮いていれば角度補助装置の補助爪が補助棒に掛ってないか、もしくは角度調整装置と水平でないので調整して下さい。

＊角度調整補助装置は、構造上爪がするどくとがってっていますので、ケガをしないようにゆっくり作業を行って下さい。

4. 塗料の入った缶をバケットを入れます。

1).一斗缶の納まりを確認しながら、ゆっくりと入れてください。

＊物を入れた状態で脚部が不安定な時は、角度補助装置の補助爪が補助棒にかかってないのでもう一度ご確認下さい。

＊ 乱雑に入れると、ステンレス製のため曲がりやひずみ等の変形をおこし、角度調整装置が機能しなくなりますので、ゆっくりと一斗缶を入れて下さい。

4.　3寸勾配以上の屋根での作業には必ず、作業用ハンドルを持って作業を行って下さい。

1).長柄を使用しての作業は3寸勾配以下の作業として下さい。

3寸勾配以上での作業時は、バケットから手を離しての作業は絶対に行わないで下さい。

2).鋼板屋根に本体を置く場合は、一定方向キャスターのキャスター制御板（ストッパー）が

屋根の水下（勾配の低い方）の方向になる様に確実に装着して下さい。

＊キャスター制御板を水上(勾配の高い方)に装着すると転げますので確実に装着して下さい。

3).道具入れとして使用の場合は、瓦用差込プレートをご使用ください。

（カラーベスト、スレート屋根には使用できません）

5. 作業の終了後。

1).必ず、塗料缶を缶入れバケットから取り出します。

2).角度調整補助装置の補助爪を補助棒から解除し、ストッパーに掛ける。

3).作業用ハンドルを確実に持ち、角度調節装置の角度調節ペダルを踏みながらバケットをゆっくり下ろします

＊作業終了後には必ず点検．清掃を行ってください。

6. 保管．運搬．点検について

1)．トラックの荷台で運ぶ際は、バケットの変形及び角度調整装置の破損を防ぐため、横に寝かせずに

縦置きにして置いて下さい。その際、ロープなどで固定して下さい。

2)．バケットを下ろし水平の状態で、屋内にて保管して下さい。

3)．角度調整装置及びちょう番には、潤滑油をさし保管下さい。

4)．付着した塗料はふき取って下さい。（特に角度制御装置）

5)．一定方向キャスターはストッパー具合を必ず点検して下さい。

キャスターを廻して制御板に接触させてキャスターが廻らない事を確認して下さい。

7. 消耗品について

1)．ゴム足の底面の凹凸がすり減り3mm以下になったら速やかに交換下さい。（ファースト純正部品をお使い下さい。）

2)．一定方向キャスターの側面へこみ外周から2mm以下になった場合は、交換下さい。

3)．一定方向キャスターの制御板（ストッパー）が曲がったり、破損した場合は速やかに、交換して下さい。

＊重要　キャスターのストップがきかなくなります。

・以上の点を注意して正しく使用して下さい。
・万一、上記以外のご使用をされますと死亡や重大な事故が生じる可能性あります。